

**Для заказа переносного регистратора аварийных и нормальных режимов РАС ВАФ-А(М2) необходимо выбрать:**

- тип и количество токоизмерительных клещей
- наличие дополнительного комплекта измерительных щупов и аксессуаров
- наличие Power bank для автономной работы
- наличие и тип автоматизированного рабочего места с предустановленным ПО VAF Connect



**Например, вы хотите заказать:**

**ВАФ-А(М2) 4 - 4 - 4 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 - РАС**

**РАС ВАФ-А(М2)**

**ДТИ-1**

Токовые клещи для переменного тока 0,004 - 40 А

0 – отсутствуют

1-4 – укажите количество

**ДТИ-2**

Токовые клещи для переменного тока 0,5 - 500 А

0 – отсутствуют

1-4 – укажите количество

**ДТИ-3**

Токовые клещи для переменного тока 3 - 3000 А

0 – отсутствуют

1-4 – укажите количество

**ДТИ-4**

Токовые клещи для постоянного тока 10 - 1000 А

0 – отсутствуют

1-4 – укажите количество

**ДТИ-5**

Токовые клещи для постоянного тока 0,007 - 10 А

0 – отсутствуют

1-4 – укажите количество

**Дополнительный комплект измерительных щупов и аксессуаров**

0 – отсутствует

1 – включить в заказ

**Power bank**

0 – отсутствует


1 – включить в заказ

**АРМ с предустановленным ПО**

0 – отсутствует

1 – АРМ до 7"

2 – АРМ до 11"

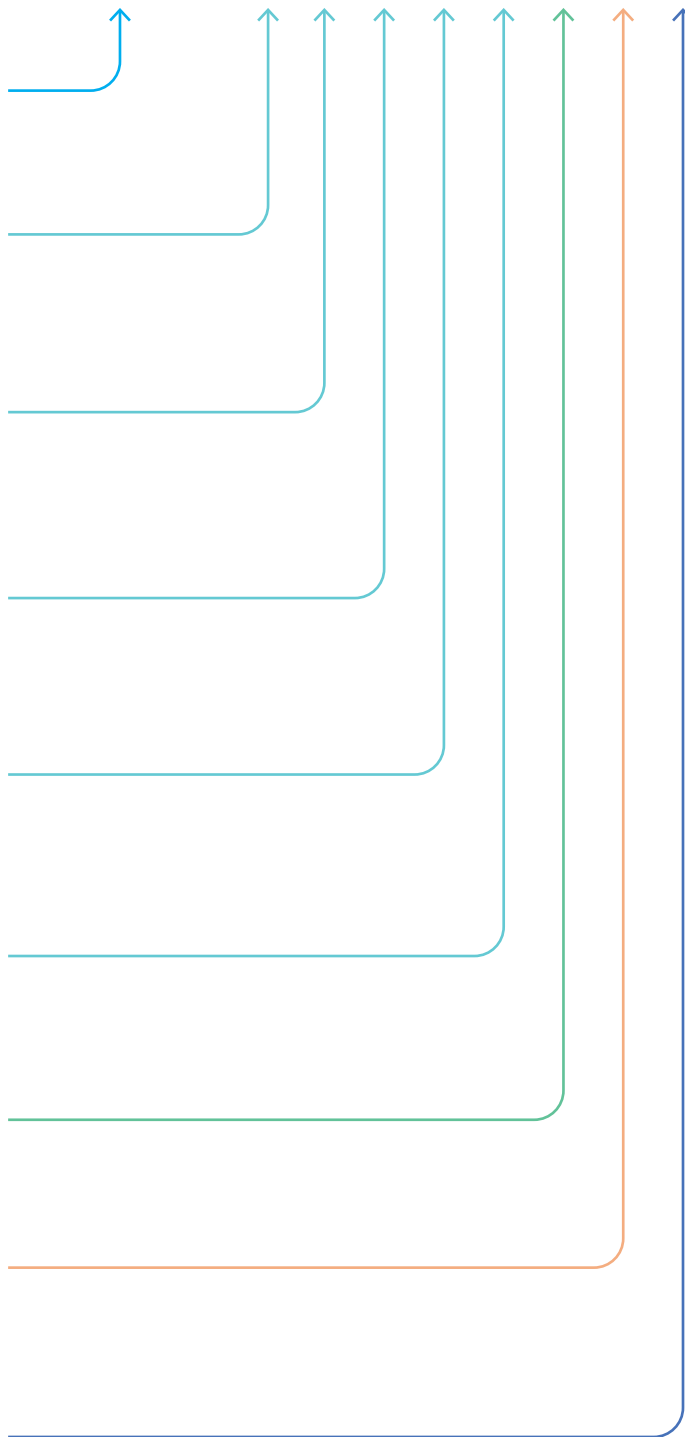

Пример записи при заказе: прибор РАС ВАФ-А(М2), с 4-мя ДТИ-1, 4-мя ДТИ-2, 4-мя ДТИ-3, одним ДТИ-4, одним ДТИ-5, без дополнительного комплекта измерительных щупов и аксессуаров, в комплекте с Power bank\*, АРМ\* до 11".

\*Если вам необходимо другое количество Power bank, или количество АРМ, обращайтесь в коммерческий отдел по тел. +7 (812) 346-86-10 доб.1 или по почте [parma@parma.spb.ru](mailto:parma@parma.spb.ru).